

Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 509.754

Tardima

Einstellung der Zeit:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Einrastposition heraus.
 2. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und den Minutenzeiger einzustellen.
 3. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.
- *Betätigen Sie keine Taste, während sich die Krone in der zweiten Einrastposition befindet. Andernfalls beginnt der Stoppuhrzeiger zu laufen.

Einstellung des Datums:

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Einrastposition heraus.
 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
- *Falls Sie das Datum zwischen den Stunden um ca. 21:00 Uhr bis 1:00 Uhr einstellen, wechselt das Datum (der Kalendertag) am nächsten Tag vielleicht nicht.
3. Nachdem Sie das Datum (den Kalendertag) eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.



Verwendung der Stoppuhr:

- *Die ermittelte Zeit der Stoppuhr wird mittels der Stoppuhrzeiger angezeigt, die sich unabhängig von den in der Mitte angebrachten Zeigern bewegen.
- * Die Stoppuhr kann ein Zeitintervall von bis zu 60 Minuten messen.
- * Die Auflösung der Stoppuhr beträgt 1/10 Sekunden.
- [Messen der Zeit mit der Stoppuhr]
1. Drücken Sie **Knopf A**, um die Stoppuhr zu starten.
 2. Drücken Sie ein weiteres Mal **Knopf A**, um die Stoppuhr anzuhalten.
 3. Durch Drücken von **Knopf B** stellen Sie die Zeiger der Stoppuhr wieder auf Ihre NULL-Position.

Rückstellung der Stoppuhr: (einschliesslich nach dem Austauschen der Batterie)

Wenn sich einer der Stoppuhrzeiger nicht in der Null-Position befindet, dann führen Sie folgenden Vorgang aus:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Einrastposition heraus.
 2. Betätigen Sie **Knopf A** oder **B**, um eine Rücksetzung aller Stoppuhrzeiger in die NULL-Position auszuführen.
- *Der Minutenzeiger der Stoppuhr bewegt sich zusammen mit dem Sekundenzeiger der Stoppuhr.
- *Die Zeiger bewegen sich schneller, wenn Sie die Knöpfe gedrückt halten.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalstellung zurück.


Stand März 2020: Änderung der technischen Daten vorbehalten.

Messfunktionen der Stoppuhr:

Zeitmessung des kleinen Sekundenzeigers bis zu 59 Minuten 59 Sekunden

Batterie: SR920SW

Anzeige und Krone/Bedientasten:

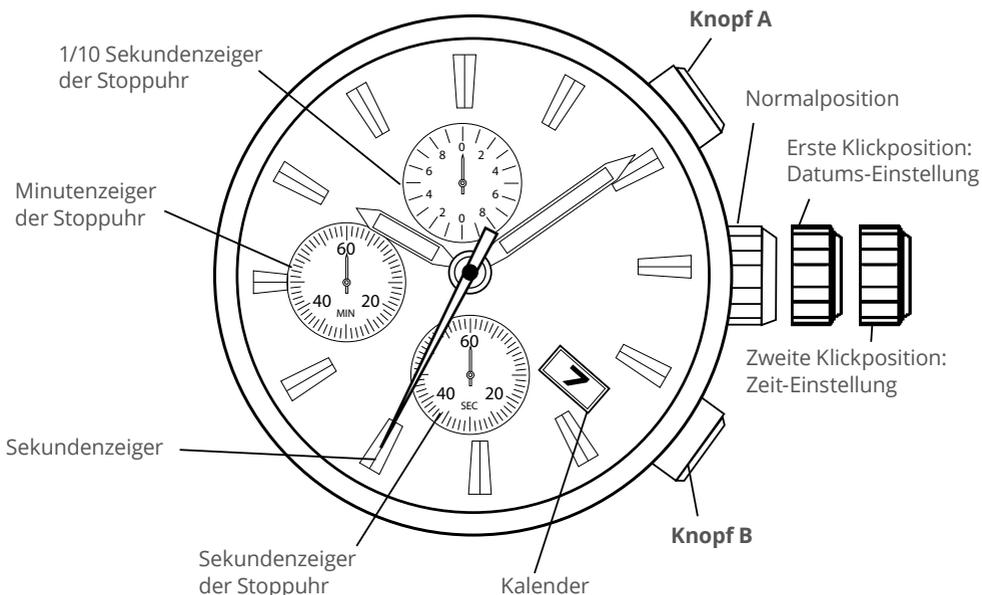

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (= Batterie enthält Blei) versehen.

